



Für die korrekte Datenanlage sind im Folgenden die wichtigsten Punkte aufgelistet:

- Ist die Datei 1:1 im Druckformat angelegt?
- Ist umlaufend ausreichend Beschnitt hinzugefügt?
- Ist die Datei ohne Beschnitt- und Passermarken angelegt?
- Haben alle Bilder eine ausreichende Auflösung (mind. 150 dpi)?
- Enthält das Dokument das Profil FOGRA51 (PSO coated v3)?  
→ Das Profil können Sie kostenlos auf [www.eci.org](http://www.eci.org) herunterladen.
- Sind alle Schriften in Pfade gewandelt oder eingebettet?
- Sind alle Texte in ausreichender Schriftgröße platziert?
- Sind die Inhalte weit genug vom Rand entfernt platziert?
- Ist das Dokument vollständig in CMYK angelegt oder enthält es noch RGB?
- Sind schwarze Schriften mit reinem Schwarz erstellt?
- Beträgt der maximale Farbauftrag maximal 300%?
- Ist die PDF-Datei mit dem richtigen PDF-Standard & der korrekten Version abgespeichert (PDF/X3)?
- Ist die Datei auf Rechtschreibfehler geprüft?
- Sind alle Quellenangaben von gekauften Bildern hinterlegt?
- Ist die V.i.S.d.P Zeile auf dem Plakat vorhanden „verantwortlich im Sinne des Presserechts“ bzw. Impressum auf dem Plakat?

## ACHTUNG!


Legen Sie Ihre Daten  
**1:1 im Druckformat**  
 (=Sichtmaß + 2 mm Beschnitt) an.


**Keine** wichtigen Bildelemente  
 außerhalb des Sichtmaßes  
 positionieren!

**Keine** Beschnitt- und Passermarken  
 oder Farbkontrollstreifen anlegen!

 **Druckformat**

 **Sichtmaß**

 **Lochstanzen  
 beachten !  
 Keine wichtigen  
 Bildelemente  
 ausserhalb der  
 gepunkteten Linie  
 platzieren.**

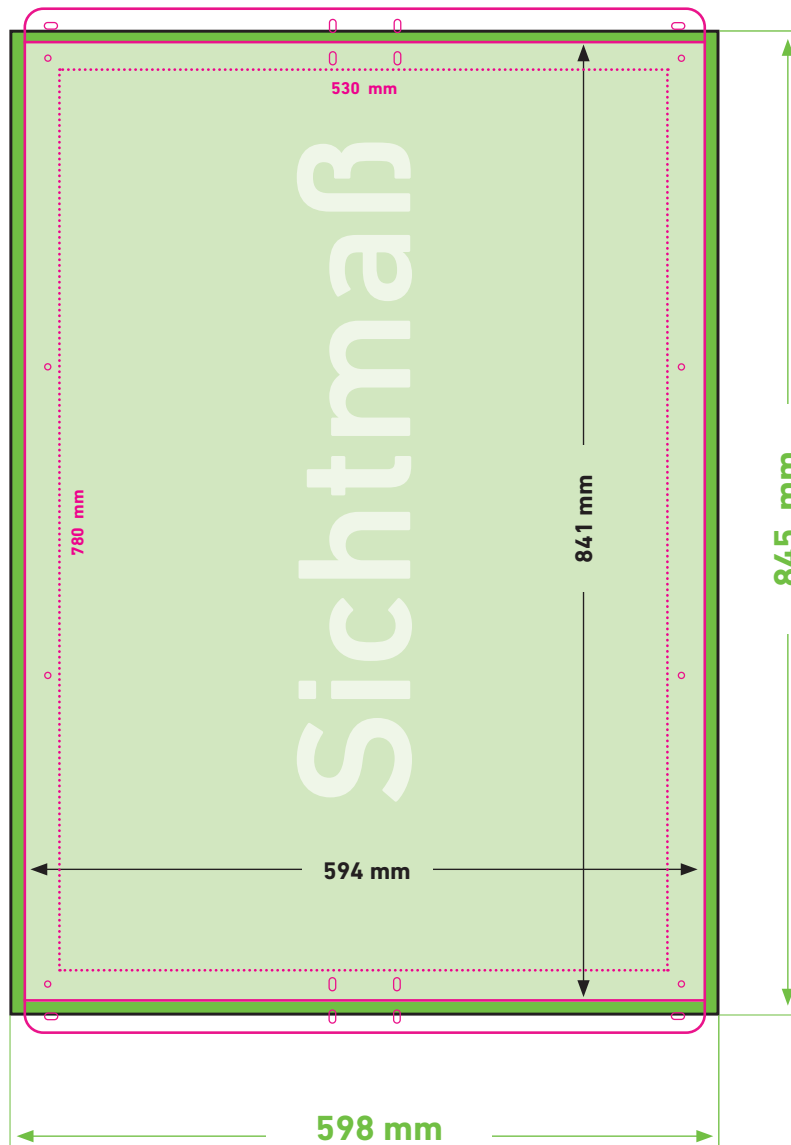


Wir empfehlen bei der Plakatierung von DIN A1 Allwetterplakaten an Laternenmasten oder Bäumen eine Doppelbelegung (2-Seitig), damit die Verbindung durch die Kabelbinder die Belastungen an den Ecken durch starken Wind besser standhalten.


<b>Dateiformat</b>	PDF/X-3
<b>Farbmodus</b>	CMYK, Sonderfarbe nicht möglich
<b>Farbprofil</b>	PSO coated v3 (fogra 51), PSO – ISO 12647 (mehr Info: <a href="http://www.pso-insider.de">www.pso-insider.de</a> )
<b>Tonwertumfang</b>	3 % bis max. 97 % (max. Farbauftrag 340 %)
<b>Auflösung</b>	mind. 150 dpi im Druckformat

## Montageanweisung am Zaun


1. Klappaschen nach hinten biegen.

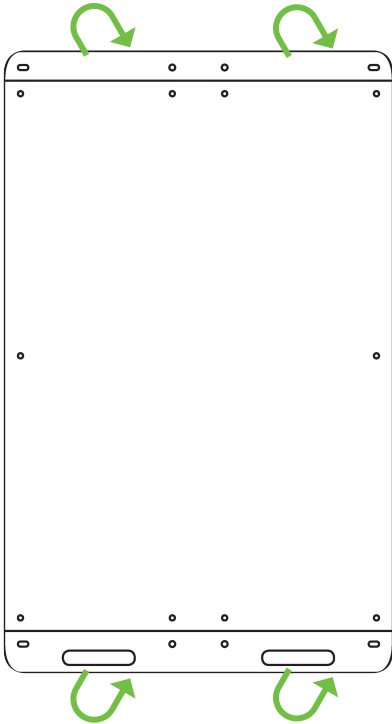

2. Am Zaun die Kabelbinder quer oben und unten durch die mittleren Stanzlöcher führen, festziehen und die Enden kürzen.

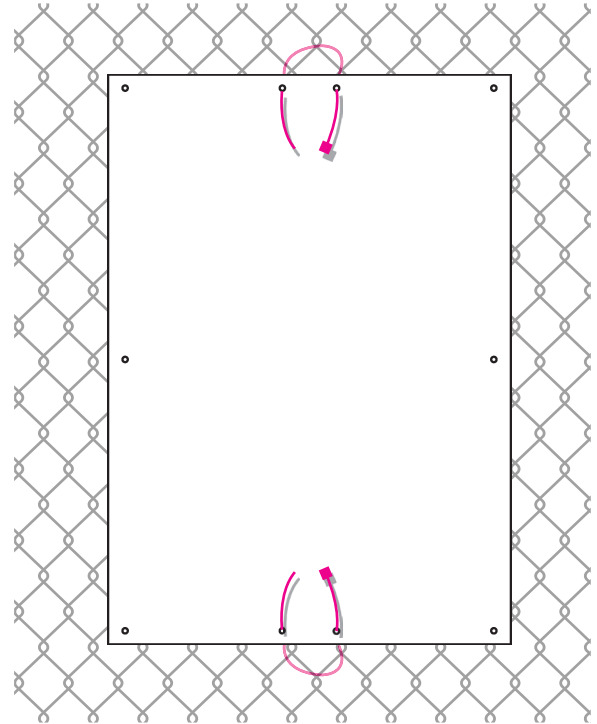


3. Kabelbinder durch die seitlichen Stanzlöcher führen, festziehen und die Enden kürzen.  
Achtung - um die Stabilität des Plakates zu gewährleisten bitte **ALLE** Kabelbinder anbringen.

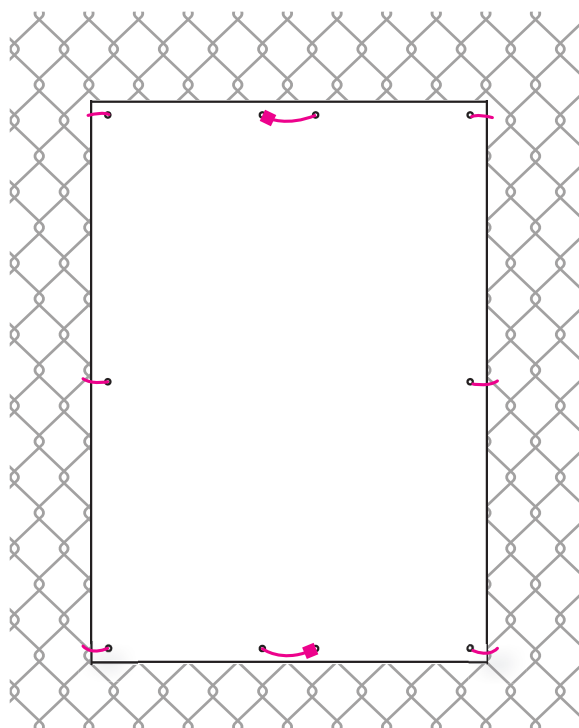


## Montageanweisung am Laternenpfahl


1. Klappaschen an beiden Plakaten nach hinten biegen.

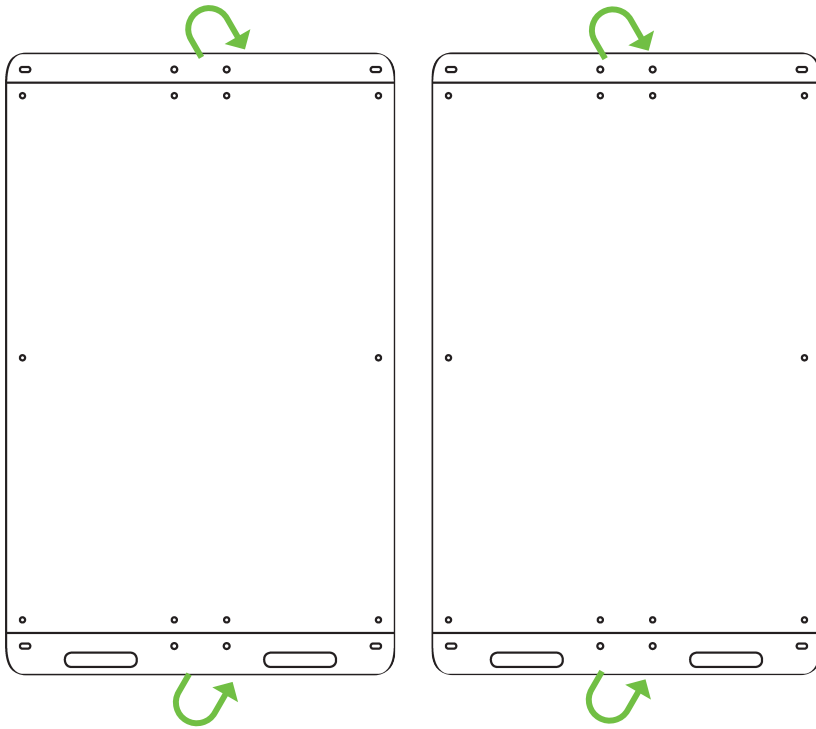

2. Kabelbinder oben und unten durch die mittleren Stanzlöcher beider Plakate führen.

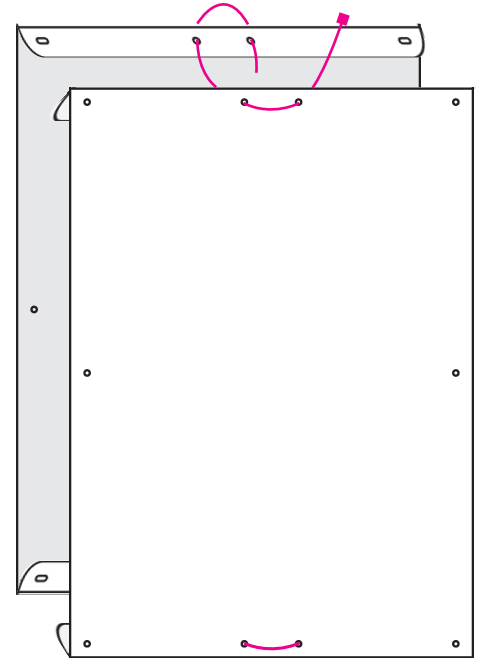

3. DIN A1 bzw. DIN A0 Plakat um die Laterne legen und oben und unten die beiden mittleren Kabelbinder schließen, festziehen und die Enden kürzen.

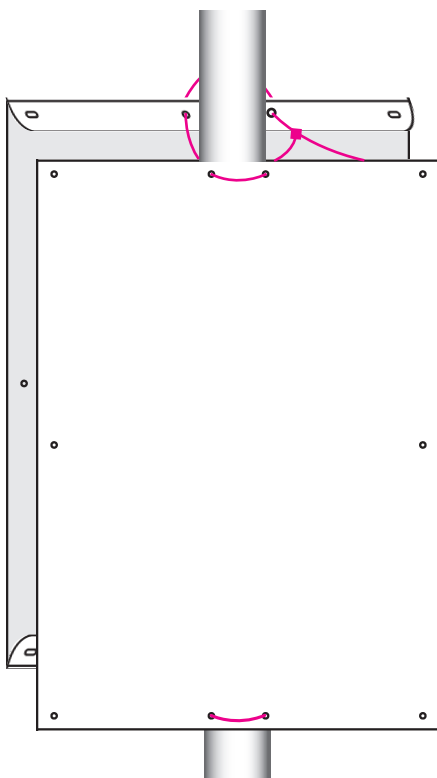

4. Kabelbinder durch die seitlichen Stanzlöcher führen, festziehen und die Enden kürzen. Achtung - um die Stabilität des Plakates zu gewährleisten bitte **ALLE** Kabelbinder anbringen.

